Lampe torche à LED 10 W
longue portée (350 m)

NX2369-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe torche étanche à LED haute efficacité, qui peut éclairer jusqu'à une distance de 350 mètres. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Lampe de poche à LED
- Câble de chargement USB
- 4 accumulateurs (2200 mAh chacun)
- Mode d'emploi

Description du produit

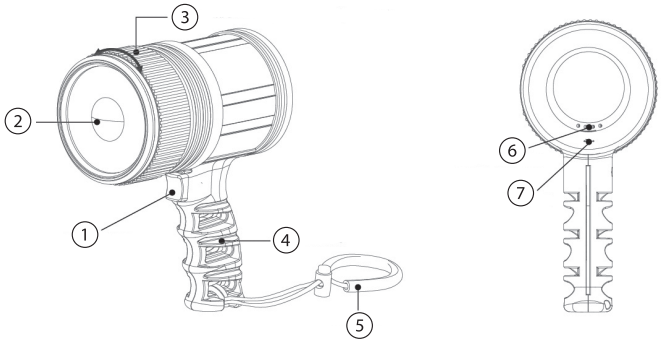

1. Interrupteur marche/arrêt
2. LED
3. Anneau rotatif (zoom)
4. Poignée de la lampe
5. Dragonne
6. Affichage énergie
7. Port USB

Accessoires en option (non fournis) :
- Adaptateur secteur USB
- Adaptateur allume-cigare USB

Charger la batterie
L'appareil dispose de 4 accumulateurs. Rechargez complètement les accumulateurs avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
1. Reliez le câble USB fourni au port Micro-USB de l'appareil, puis à un port USB disponible de votre ordinateur allumé.
2. Vous pouvez également recharger l'appareil avec un chargeur secteur 5 V (non fourni). Reliez pour cela le câble USB fourni au port Micro-USB de l'appareil, puis à un adaptateur secteur USB. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale.
3. Vous pouvez également recharger la lampe torche à l'aide d'un adaptateur USB pour allume-cigare (non fourni). Reliez pour cela le câble USB fourni au port Micro-USB de l'appareil, puis à un adaptateur USB pour allume-cigare. Branchez l'adaptateur dans la prise 12 V (allume-cigare) de votre véhicule.

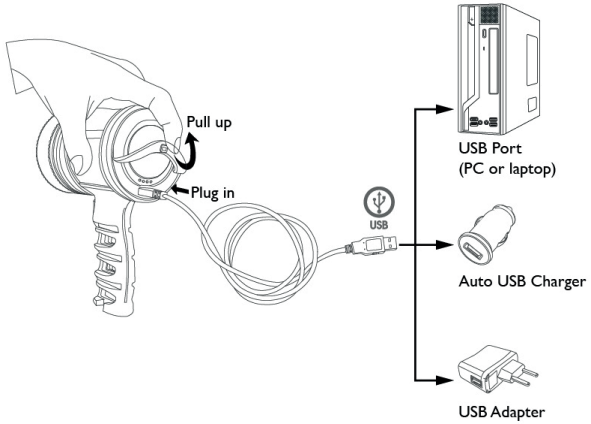

Utilisation
Pour allumer la lampe, maintenez l'interrupteur marche/arrêt pressé pendant 2 secondes.
Lorsque la lampe est allumée, appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt pour réduire la puissance lumineuse de moitié (50 %).
Appuyez deux fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour passer en mode économie d'énergie (20 % de puissance lumineuse).
Appuyez trois fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour passer en mode clignotement.
Pour éteindre la lampe, maintenez l'interrupteur pressé pendant 2 secondes.
En tournant l'anneau rotatif situé à l'avant de la lampe, vous pouvez diminuer (Zoom out) ou augmenter (Zoom in) le diamètre du faisceau lumineux.

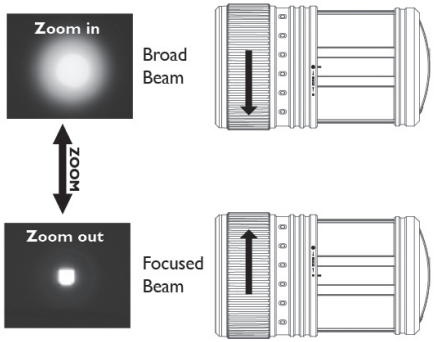

Une dragonne est attachée à la poignée de la lampe. Vous pouvez la fixer à votre poignet et ajuster sa longueur. De cette manière, la lampe ne peut pas vous échapper et tomber.

NOTE :
Ne serrez pas trop la dragonne à votre poignet, afin d'éviter de bloquer la circulation du sang.

© Septembre 2013 - MB//KB/RC//FK - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi

Lampe torche à LED 10 W
longue portée (350 m)

NX2369-675

Caractéristiques techniques

	100 % Puissance lumineuse	50 % Puissance lumineuse	20 % Puissance lumineuse
Flux lumineux	500 lumens	280 lumens	140 lumens
Durée d'éclairage	jusqu'à 3 heures	jusqu'à 5 heures	jusqu'à 14 heures
Intensité lumineuse	20000 cd		
Max. Portée	350 m		
Alimentation	4 accumulateurs 2200 mAh		
LED	LED Cree 10 W		
Indice de protection	IPX6		
Classe d'efficacité énergétique	A		
Température de couleur	5000 à 8300 K		
Dimensions	146 x 86 x 180 mm, Ø verre : 70 mm		
Poids	590 g		

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- **Ne regardez jamais directement le faisceau lumineux. N'orientez jamais le faisceau lumineux vers le visage d'une autre personne.**
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants et des animaux. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- IPX6 = Protection contre les paquets d'eau, les vagues, les jets puissants
- Nettoyez la lampe torche uniquement avec un chiffon humide, puis séchez-la bien. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif.
- Rangez la lampe torche dans un endroit sec.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-2369 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.09.2013

© Septembre 2013 - MB//KB/RC//FK- GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne